



# FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : **E1000-XX2**

Ancienne référence :

## ENSEMBLE ALUMINISE HOUSSE+ VISIERE RELEVABLE DOREE

### Descriptif :

ensemble composé d'une housse avec protège-nuque confectionnée en para-aramide 500g/m<sup>2</sup>, d'un écran en polycarbonate doré (E1000-102) ou incolore (E5800-402), ou vert (E1000-702) ou vert & doré (E1000-722) cousu sur un tissu aluminisé pour élargir la surface de protection latéralement et vers le bas.

la visière se fixe sur un arceau (9100/GFKGS) elle est relevable + blocage en position haute/intermédiaire/basse - L'ensemble est fourni posé sur un casque aciériste MSA Thermalguard.

Housse 5600 : AET N°033/2017/0375, norme ISO 11612 indices A1B1C3D3E3F0 .

Dimensions :

Tailles disponibles : Unique

### Préconisation

protection contre les projection de métal en fusion -chaleur rayonnante limitée et rayonnement infrarouge - si chaleur rayonnante trop forte pour le polycarbonate il existe une version avec écran en verre minéral doré

**Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.**

a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°033/2017/0375 (housse 5600)CENTEXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme ISO 13688



**A1 B1 C3 D3 E3 F0**

**ISO 11612**

<b>A</b> Propagation de flamme limitée	
<b>B</b> Chaleur convective	(1 à 3)
<b>C</b> Chaleur Radiante	(1 à 4)
<b>D</b> Projections d'aluminium en fusion	(1 à 3)
<b>E</b> Projections de fonte en fusion	(1 à 3)
<b>F</b> Chaleur de contact	(1 à 3)

**N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus**


Entretien :



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

Recommandation : porter des EPI adaptés (manteau aluminisé guêtres, visière etc ...) -chaque de l'ensemble élément peut être remplacé.

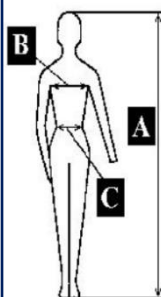

Manteau / Tablier

Longueur	A	Tailles	B et C
120 cm	164-170 cm	S – T2	92-96 cm
130 cm	170-182 cm	M – T3	96-104 cm
140 cm	182-188 cm	L – T4	104-112 cm
150 cm	188-194 cm	XL – T5	112-120 cm
160 cm	194-200 cm	XXL – T6	120-128 cm

Pour les combinaisons, prendre la plus grande mesure entre **B** et **C**.

Les mesures doivent être prise sur la personne habillée de ses vêtements de travail car ces équipements se portent par -dessus.

Si hésitation entre 2 tailles, choisir la plus grande.