



# FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : **E4554-80X**

Ancienne référence :

## GANT 5 doigts cuir RHT dos aluminisé doublé jersey

### Descriptif :

Gant 5 doigts - Face de contact confectionnée en cuir de bovin croûte RHT (Résistant Hautes Températures)  
- Dessus du gant en tissu aluminisé - toutes coutures en fil Kevlar®.

Entièrement doublé en jersey laine - très bonne résistance mécanique tout en restant souple pour garder de la dextérité X en fin de référence indique la longueur totale du gant : X=3 =>30cm, X=4 => 40cm, X=5 => 50cm

E4554-804/P: Variante avec serrage par patte velcro en bout de manchette



Dimensions : Lg totale 30/40/50cm

Tailles disponibles : T 10 Unique




### Préconisation

Permet le contact ou de tenir brièvement des pièces jusqu'à 250°C - Dessus du gant protégeant le dos de la main contre la chaleur radiante et les projections de métal en fusion -utilisation: coulée en fonderie (fonte/acier/aluminium...),soudure, oxycoupage

**Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.**

Cet EPI a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°033/2020/0374CENTEXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 420

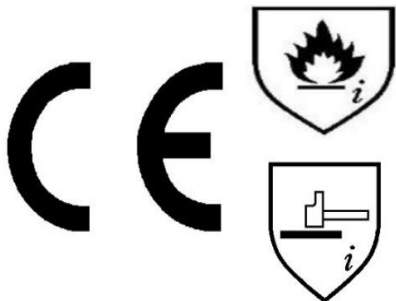

**4124X4**  
**ABCDEF**  
**EN 407**

A Comportement au feu  
B Chaleur de contact  
C Chaleur convective  
D Chaleur radiante  
E Petites projections de métal  
F Grosses projections de métal

**4144X**  
**ABCD**  
**EN 388**

« x » non testé

A Abrasion  
B Coupure par tranchage  
C Déchirure  
D Perforation

**N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus**

Entretien :

Le lavage des gants ou moufles peut altérer les performances, il n'est donc pas recommandé de les laver. De la graisse ou de l'huile sur un gant peut s'enflammer, un gant humide transmet plus vite la chaleur. lavage déconseillé

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

Recommandation : porter en complément des EPI adaptés (vêtements ignifuges, manchette et/ou manteau aluminisé ...)